

IN CASO DI FALSO ALLARME INCENDIO:

1) Premere il tasto TACITAZIONE BUZZER



2) Premere il tasto TACITAZIONE USCITA SIRENA



4) Premere 5 volte il tasto **F2**  per inserire la password di livello 2

5) Premere il tasto ENTER  e sul display compare la dicitura **TACITAZIONE ?**

6) Premere il tasto ENTER  per confermare la tacitazione

Il suono del cicalino interno e delle sirene esterne si arresta e si accende la spia gialla SIRENE TACITATE.

Provvedere alla sistemazione del rivelatore ottico di fumo o del pulsante manuale che ha generato l'allarme prima di eseguire la procedura di reset.

IN CASO DI GUASTO INCENDIO

1) Si accende il led giallo GUASTO, inizia a suonare il cicalino interno della centrale e sul display appare il punto in guasto.

2) Premere il tasto ENTER  per visualizzare il dettaglio del punto in guasto

3) Premere il tasto TACITAZIONE BUZZER




4) Verificare il punto in guasto nel locale segnalato

Provvedere alla sistemazione del punto in guasto prima di eseguire la procedura di reset.

PROCEDURA DI RESET

1) Premere il tasto RESET




2) Premere 5 volte il tasto **F2**  per inserire la password di livello 2

3) Premere il tasto ENTER  per confermare il reset

Se il falso allarme incendio o il guasto persiste, eseguire solo l'operazione di tacitazione allarmi/guasti o tacitazione sirene ed avvisare il servizio di manutenzione competente.

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO

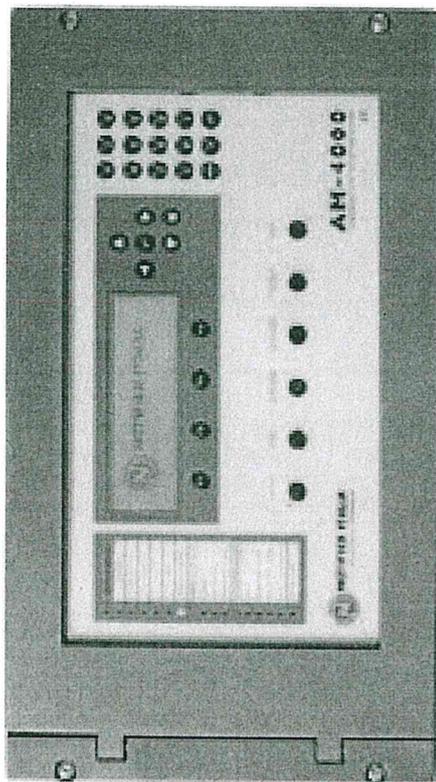

Condizione di normale funzionamento visualizzato sul display

ALLAR	GST Z	GST C	TEST	N
Nessun Allarme in corso				A000 GZ000 GS00 E000
25-02-2010 15:14:00				
PGRM	UTIL	ESCL	TEST	